

Sicherheits- und Pflegehinweise

Für eine einwandfreie Funktion halten Sie den Melder **frei von Staub, Schmutz und Spinnweben**.

Achten Sie bitte darauf, an der Decke im Umkreis **von 50 cm** um den Rauchwarnmelder herum keine Einrichtungsgegenstände oder Leuchten anzubringen!

Alle **Schlafräume** müssen durch Rauchwarnmelder gesichert sein!
Informieren Sie deshalb bitte bei baulichen oder Nutzungsänderungen einzelner Räume Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung!

Schützen Sie bei Renovierungsarbeiten den Rauchwarnmelder vor Staub und Verschmutzungen!

Bei **Renovierungsarbeiten** den Rauchwarnmelder zum Schutz vor Staub an der Decke mit einer Plastiktüte und einem Gummiband sicher einpacken!



Betriebs- und Warnsignale

Betriebs-Zustand	LED	akustisches Signal	was tun?
Normalbetrieb	----	----	----
Fehler			
Batterie schwach	2x Blinken alle 32 Sek.	1 Piepton alle 32 Sek.	Hotline anrufen! der Rauchwarnmelder muss ausgetauscht werden
Gerätestörung	----	1 Piepton alle 32 Sek.	
Alarmfall	blinkt 2x je Sek.	lauter Dauerwarnton	Verhalten im Brandfall



BFW

Büro für Wärmemess-technik

Peter Macht GmbH
Bahnhofstr. 29, 26316 Varel
Internet www.bfw-macht.de

Rauchwarnmelder - Hotline

Tel: 069 - 50 953 330

Nennen Sie der Hotline folgende Angaben !

- Adresse: Ihren Namen, Anschrift
- Messdienst: BFW Peter Macht GmbH
- Typ Rauchwarnmelder: Ei Electronics Ei650i

BFW

Büro für Wärmemess-technik

Nutzerinformation Rauchwarnmelder



Für Ihre Sicherheit!
Bitte aufmerksam lesen!

Bei Ihnen wurden hochwertige BFW-Rauchwarnmelder installiert. Diese reagieren schon bei geringer Rauchentwicklung und geben einen lauten Warnton ab. Nur so haben Sie eine Chance, auch im Schlaf gewarnt zu werden und sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Wichtige Merkmale und Funktionen Ihres Rauchwarnmelders

Das Gerät besitzt eine fest eingebaute Lithiumbatterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer. Es ist kein Batteriewechsel nötig.

Der Rauchwarnmelder besitzt eine Prüftaste, um die Funktionalität des Gerätes überprüfen zu können und einen Alarm stumm zu schalten.

Funktionsprüfung


Sie können die Funktionsbereitschaft des Rauchwarnmelders zu Ihrer Sicherheit sehr einfach selbst überprüfen. Das hilft Ihnen sich mit dem Gerät und dem Alarmton vertraut zu machen.

Halten Sie die Prüftaste gedrückt bis der Prüfalarm ausgelöst wird. Die rote LED-Anzeige blinkt schnell, die Hupe ertönt, auf volle Lautstärke anschwellend. Lassen Sie die Prüftaste wieder los. Die Prüfung wurde erfolgreich abgeschlossen, der Rauchwarnmelder ist voll funktionstüchtig.

Wenn Sie beim Drücken der Prüftaste **keinen Alarmton** hören, dann rufen Sie bitte umgehend die **Rauchwarnmelder - Hotline** an!

Der Rauchwarnmelder ist defekt und muss ausgetauscht werden.

Was ist bei Alarm zu tun?

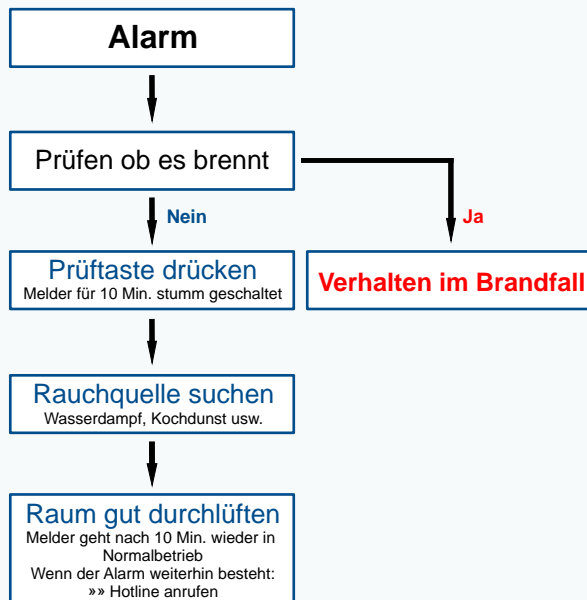

Verhalten im Brandfall


Was ist zu tun wenn es brennt?

- Bewahren Sie Ruhe!
 - Bringen Sie sich und andere Personen umgehend in Sicherheit.
 - Bewegen Sie sich bei dichtem Rauch möglichst in Bodennähe.
 - **Atmen Sie auf keinen Fall den tödlichen Brandrauch ein!**
 - Helfen Sie Kindern, älteren, kranken und behinderten Personen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.
 - Schließen Sie Türen und Fenster um eine Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
 - Benutzen Sie keine Aufzüge.
 - Warnen Sie andere Hausbewohner.
- **Alarmieren Sie die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112.**

Wohnungsbrand



Brand im Treppenhaus

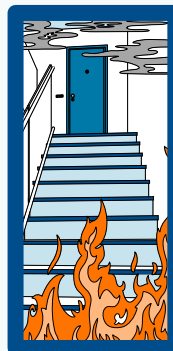

Sollten Sie das Gebäude nicht verlassen können, weil der Fluchtweg verraucht ist, ziehen Sie sich in einen rauchfreien Raum zurück, schließen Sie die Türen, dichten Sie dann möglichst Ritzen und Schlitze ab. Alarmieren Sie die Feuerwehr, machen Sie am offenen Fenster auf sich aufmerksam und warten Sie auf Hilfe.